


### Manual do usuário

Antes de instalar, por favor leia estas instruções cuidadosamente.

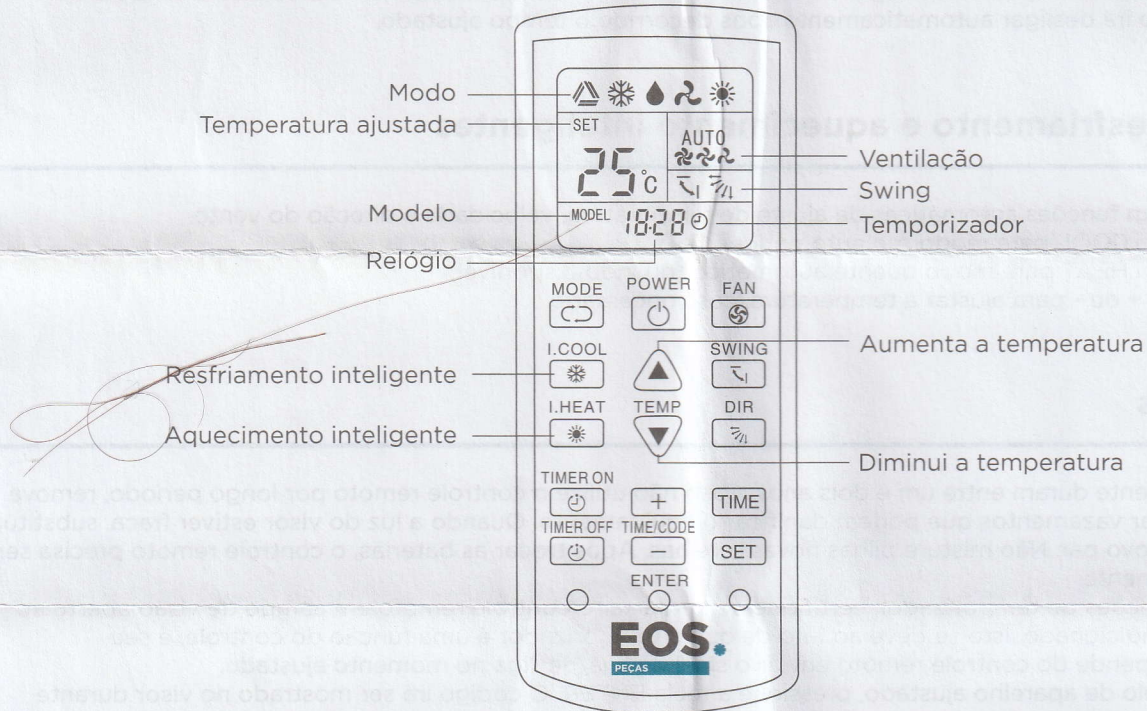

### Instruções de configuração

1. Abra o compartimento traseiro e instale duas pilhas tamanho AAA, seguindo a polaridade indicada.
2. Encontre o código correspondente ao seu aparelho na lista que está no verso deste manual. Caso haja mais de um código, teste-os em ordem até encontrar o do seu aparelho.
3. Aponte o controle remoto para o aparelho de ar-condicionado e aperte o botão SET. O ícone "Model" irá piscar no visor. Pressione o botão CODE + ou - até encontrar o código desejado. Então aperte o botão ENTER. O ícone "Model" irá parar de piscar. Pressione ON/OFF para ligar e controlar seu ar-condicionado.

### Busca automática de aparelho

Caso você não saiba a marca do seu ar-condicionado, ou não encontrar a marca na listagem de códigos, siga as seguintes instruções:

1. Aponte o controle remoto para o aparelho de ar-condicionado, aperte o botão SET e mantenha-o pressionado por três segundos. Solte o botão e o controle remoto iniciará a busca automática pelo modelo do seu ar-condicionado. O indicador de código irá piscar e ir aumentando de valor à medida em que realiza a busca.
2. Quando o modelo for encontrado, um sinal sonoro será emitido. Pressione qualquer tecla para confirmar.
3. Teste as funções do seu equipamento. Caso não funcionem corretamente, repita os passos anteriores.

### Ajuste do relógio

1. Pressione o botão CLOCK. O relógio irá piscar no visor do controle remoto.
2. Aperte o botão TIME/CODE + ou - para ajustar o horário correto.
3. Pressione o botão CLOCK novamente. O relógio irá parar de piscar no visor. O ajuste de horário encerra automaticamente após 15 segundos de inatividade.



# Ajuste do temporizador

## Usando o temporizador para ligar o ar-condicionado

1. Com o ar-condicionado desligado, pressione o botão TMR ON. O visor irá mostrar um símbolo de relógio e o indicador de tempo irá piscar.
2. Aperte o botão TIME/CODE + ou - para ajustar o tempo restante do temporizador.
3. O ajuste será encerrado após cinco segundos de inatividade. O visor irá mostrar a hora certa e o símbolo de relógio. O aparelho irá ligar automaticamente após decorrido o tempo ajustado.

## Usando o temporizador para desligar o ar-condicionado

1. Com o ar-condicionado ligado, pressione o botão TMR OFF. O visor irá mostrar um símbolo de relógio e o indicador de tempo irá piscar.
2. Aperte o botão TIME/CODE + ou - para ajustar o tempo restante do temporizador.
3. O ajuste será encerrado após cinco segundos de inatividade. O visor irá mostrar a hora certa e o símbolo de relógio. O aparelho irá desligar automaticamente após decorrido o tempo ajustado.

## Sistema de resfriamento e aquecimento inteligentes

Estes botões ativam funções automáticas de ajuste de temperatura, velocidade e direção do vento.

- Pressione a tecla i.COOL para modo frio automático.
- Pressione a tecla i.HEAT para modo quente automático (quando disponível).
- Utilize os botões + ou - para ajustar a temperatura, caso necessário.

## Observações

1. As pilhas geralmente duram entre um e dois anos. Caso não utilize o controle remoto por longo período, remova as pilhas para evitar vazamentos que podem danificar o equipamento. Quando a luz do visor estiver fraca, substitua as pilhas por um novo par. Não misture pilhas novas e velhas. Após trocar as baterias, o controle remoto precisa ser configurado novamente.
2. Ao utilizar as funções de temporizador, certifique-se de deixar o controle remoto em campo de visão aberto ao aparelho de ar-condicionado. Isto se deve ao fato de que o temporizador é uma função do controle, e seu funcionamento depende do controle remoto enviar o sinal de liga/desliga no momento ajustado.
3. Para ver o modelo de aparelho ajustado, pressione a tecla ENTER. O código irá ser mostrado no visor durante cinco segundos.

## Listagem de códigos

Carrier	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	Mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1028
Electrolux	0216-0220, 0569, 0729, 0732	Panasonic	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0651, 0995
Fujitsu	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0641, 0976	Philco	0210, 0211, 0487, 0488, 1000
Gree	0398, 0399, 0900	Samsung	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
Hitachi	0118-0126, 0630, 0637	Sanyo	0046-0095, 0558, 0529, 0530, 0606
Hyundai	0202, 0433, 0480, 0714	Sharp	0096-0106, 0525, 0608, 0616
LG	0197-0200, 0514, 1026	Toshiba	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 0589, 0629, 1001
Midea	0260-0265, 0526, 0772, 0776	York	0238-0243, 0573, 0751

## Especificações

Distância de controle	Oito metros	Peso	50g (sem as pilhas)
Alimentação	3V DC (2 pilhas AAA)	Dimensões	45x115x20mm